

# 託送新增設受付システムへの 接続方法について



九州電力送配電

# 目 次

1	接続前の準備	
	指定及び推奨環境	1
	《Internet Explorer (インターネット 익스플로러) をご利用される場合》	
1-1.	「インターネットオプション」を開く	2
1-2.	ポップアップを開く方法の設定を行う	3
1-3.	セキュリティの確認を行う	4
1-4.	プライバシーの確認を行う	6
1-5.	ポップアップブロックの設定を行う	6
1-6.	IE 64bitから32bitへの切り替え方法	7
	《Edge (エッジ) をご利用される場合》	
1-7.	「詳細メニュー」を開く	9
1-8.	ポップアップブロックの設定の確認を行う	9
1-9.	Adobe Flash Playerの設定を行う	11
1-10.	Cookieの設定を行う	11
2	託送新增設受付システムの接続手順	
2-1.	インターネットへ接続する	12
	〈お気に入りに登録したい場合〉	13
3	託送新增設受付システムのログイン方法	
3-1.	ログインする	13
	〈※パスワードに関する注意事項※〉	14
4	託送新增設受付システムの閲覧に必要なプログラムをインストールする	
4-1.	「FAQ よくあるご質問」を開く	15
4-2.	「指定及び推奨環境」を開く	15
4-3.	必要なプログラムをインストールする	16
5	電気工事会社さま・申込代行者さまの登録情報確認	
5-1.	登録された基本情報を確認する	21
5-2.	「登録処理」および「基本情報」を確認する	22
5-3.	電気工事業情報を確認する	22
6	申込みに必要な情報の登録	
6-1.	メールアドレスを登録する	23
6-2.	主任電気工事士・作業電気工事士・測定器情報を登録する	24
6-3.	登録した内容を確定する	25

## 1 接続前の準備

託送新增設受付システムの指定及び推奨環境については、以下のとおりです。

【推奨OS】Windows7/8(8.1)/10

【指定ブラウザ】Microsoft(R) Internet Explorer : Ver.9/10/11

Microsoft(R) Edge

※ 64bit版には対応しておりませんので、64bit版をお使いの方は32bit版に設定後にご利用いただけます。

(設定方法はP5をご覧ください。)

※ Windows 8(8.1) をご使用の場合はデスクトップのInternet Explorerをお使いください。

(起動方法はP2をご覧ください。)

【画面サイズ】1024×768pixel以上

【プラグイン】Adobe(R) Flash(R) Player: Ver9.0.28以上

Adobe(R) Reader(R): Ver8.0以上

DocuWorks ViewerLight: Ver8/9

【通信速度】Webページ: 上り1.0Mbps以上、下り1.5Mbps以上

回線種別(光ファイバー、ADSL)

【動作確認環境】CPU: Intel® Core™2 CPU T7200 @2.00GHz

メモリ: 2.00GB

### 【託送新增設受付システムの閲覧に必要なソフト】

《必須》 ※ 必ずインストールください。

- DocuWorks ViewerLight …… 申込書(控)等を閲覧する際に必要となります。

《任意》 ※ 必要に応じてインストールください。

- Adobe(R) Flash(R) Player …… 操作方法を説明したムービーの観賞や図面作成ツールをお使いの際に必要となります。
- Adobe(R) Reader(R) …… 各種操作マニュアル類を閲覧する際に必要となります。

※ インストール方法はP15をご覧ください。

## 《Internet Explorer（インターネット 익스プローラー）をご利用される場合》

Windows 8（8.1）でご使用になる場合のインターネット 익스プローラー起動方法



Windows 8（8.1）をご使用の場合、スタート画面の Internet Explorer ではなく、デスクトップの Internet Explorer をご使用ください。

(注) スタート画面の Internet Explorer ではログインできません。

### 1-1. 「インターネットオプション」を開く




インターネット 익스プローラーを立ち上げ、右上の「ツール」→「インターネットオプション」をクリックする。


(注) 画面イメージはInternet Explorer 11のものですが、処理方法はどのバージョンでも同じです。

## 1-2. ポップアップを開く方法の設定を行う

Internet Explorer 9/10/11 をご使用の場合は、次の手順でポップアップを開く方法を設定してください。

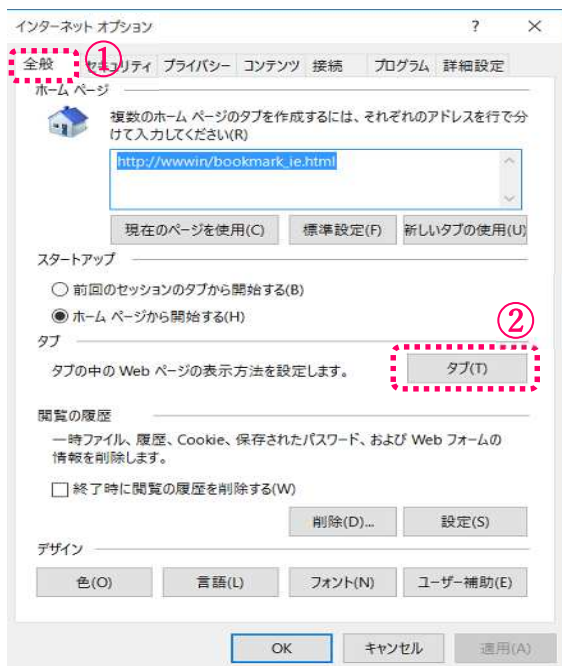


- ① インターネットオプション画面の「全般」タブをクリックする。
- ② 「タブ(T)」をクリックする。

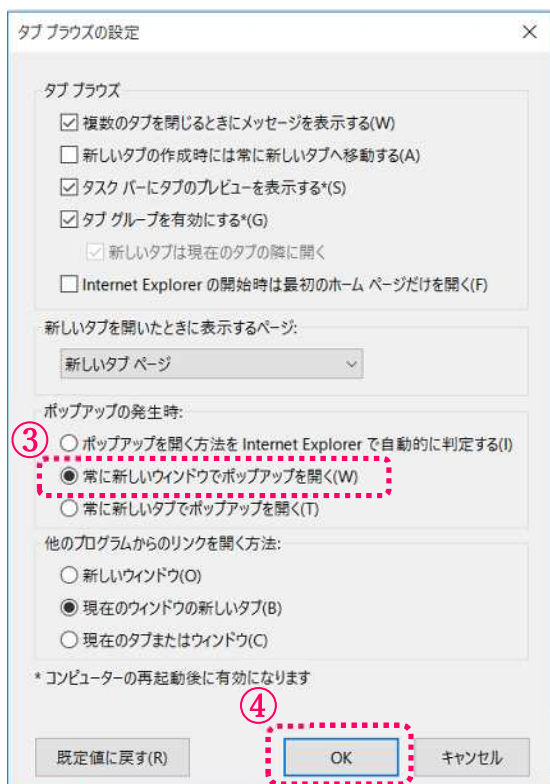


- ③ [ポップアップの発生時]欄で、[常に新しいウィンドウでポップアップを開く(W)]を選択する。
- ④ [OK]ボタンをクリックする。

### 1-3. セキュリティの確認を行う

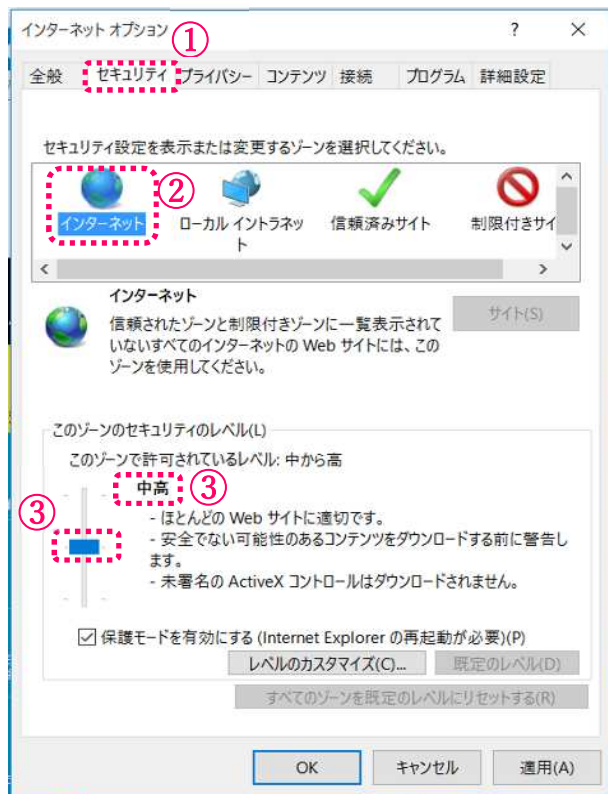

- ① インターネットオプション画面から、「セキュリティ」タブをクリックする。
- ② 「インターネット」を選択する。
- ③ セキュリティレベルが「中高」以下になっていることを確認する。  
※「中高」以下に設定をしてください。


(注) 画面イメージはInternet Explorer 11のもので、処理方法はどのバージョンでも同じです。

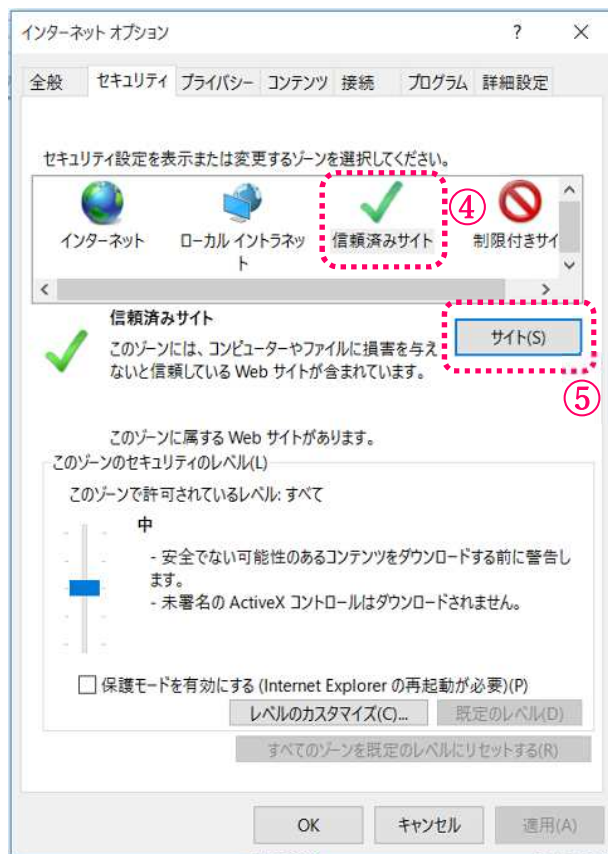

- ④ 「信頼済みサイト」を選択する。
- ⑤ 「サイト (S)」をクリックする。

<次ページへ続く>

### 1-3. セキュリティの確認を行う

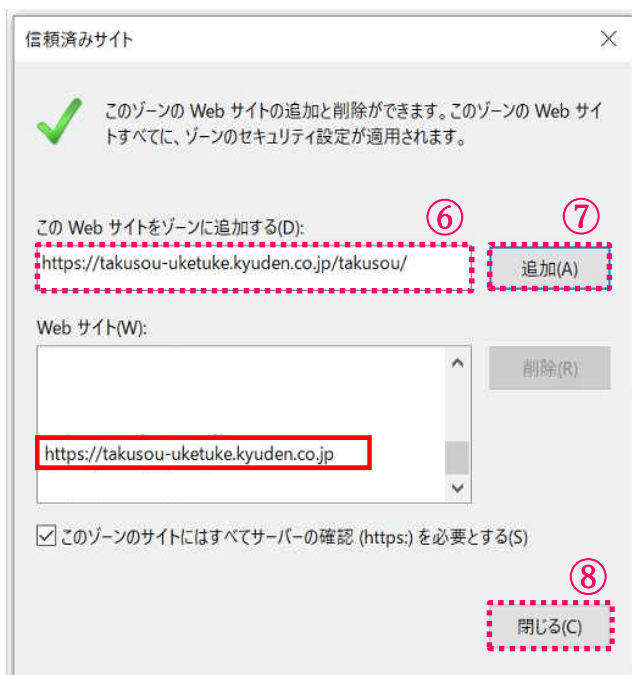

<前ページからの続き>


⑥ 以下の文字列を入力する。

`https://takusou-  
uketuke.kyuden.co.jp/takusou/`

※ 『https://takusou-uketuke.kyuden.co.jp』 の文字列が追加されたことを確認してください。


⑦ 「追加 (A)」をクリックする。

⑧ 「閉じる (C)」をクリックする。

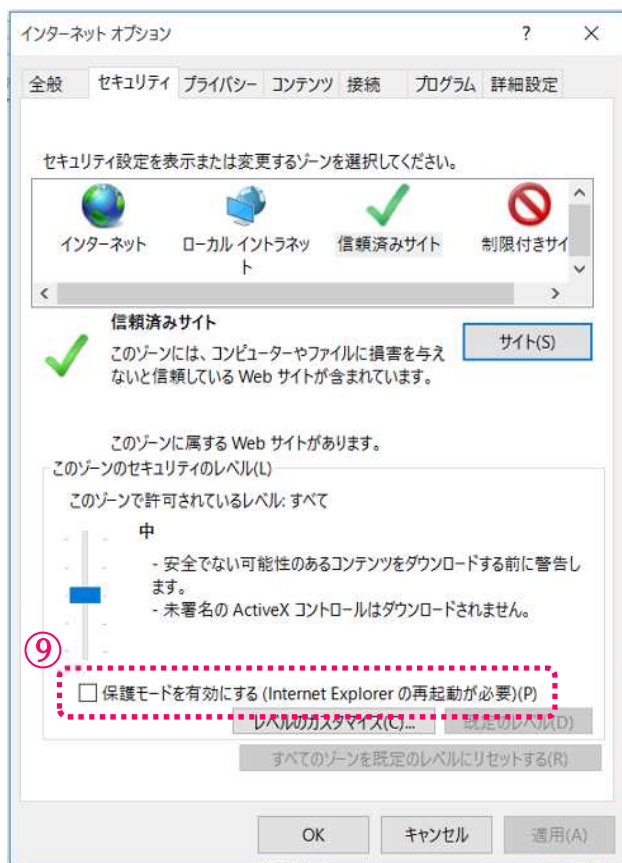

⑨ 「保護モードを有効にする」にチェックが入っていないことを確認する。

## 1-4. プライバシーの確認を行う

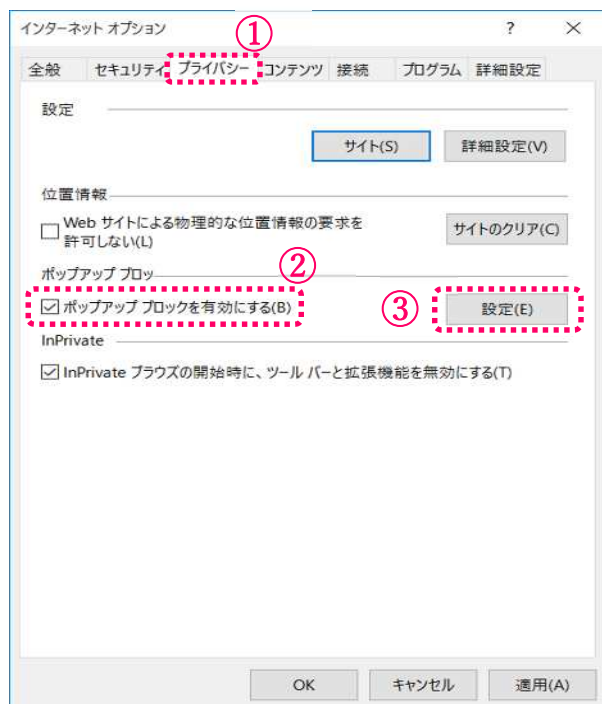

① インターネットオプション画面から、「プライバシー」タブをクリックする。

② ポップアップブロックのチェックの有無を確認する。


・チェック無の場合は、確認は完了となります。

以下の設定は必要ありません。

③ チェック有の場合「設定」ボタンをクリックし、次の画面にお進みください。

(注) 画面イメージはInternet Explorer 11のもですが、処理方法はどのバージョンでも同じです。

## 1-5. ポップアップブロックの設定を行う

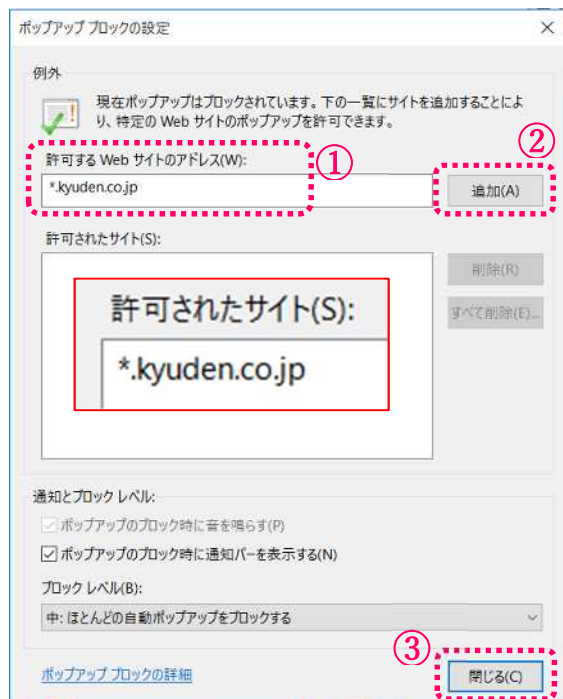

① 許可するWebサイトのアドレスへ『\*kyuden.co.jp』の文字列を入力する。


② 入力完了後「追加」ボタンをクリックする。

※『\*kyuden.co.jp』の文字列が追加されたことを確認してください。

③ 「閉じる」をクリックする。

<次ページへ続く>



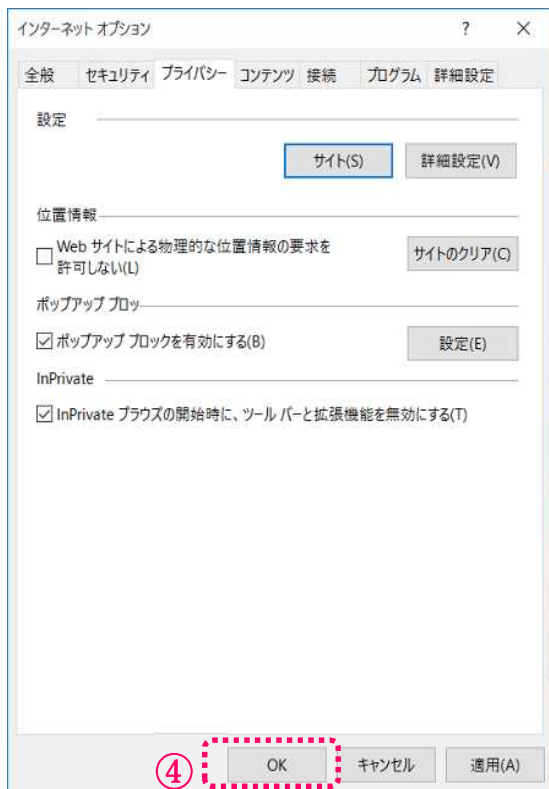


<前ページからの続き>

- ④ OKをクリックする。
- ⑤ インターネットエクスプローラーを一旦終了し、再度起動する。

## 1-6. IE 64bitから32bitへの切り替え方法

託送新增設受付システムは64bit版のIEには対応しておりません。64bit版IEをご利用の方は、別途32bit版へ切り替えを行ってください。


Internet Explorer 10/11をご使用の場合は、次の手順で行ってください。

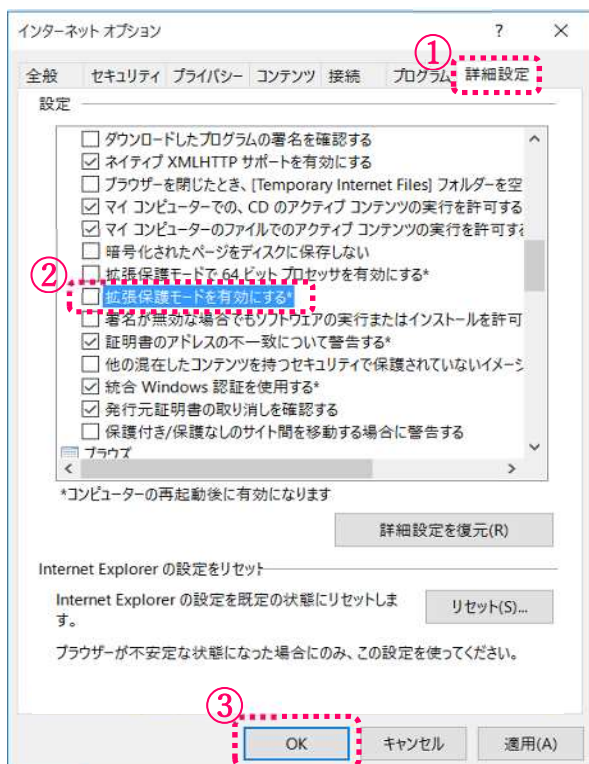


- ① インターネットオプション画面から、「詳細設定」タブをクリックする。
- ② セキュリティの項目の「**拡張保護モードを有効にする**」にチェックがないことを確認、ある場合はチェックを外す。
- ③ OKをクリックする。
- ④ インターネットエクスプローラーを一旦終了し、再度起動する。

以上の操作で32bit版が起動します。

Internet Explorer 9 をご使用の場合は、次の手順で行ってください。

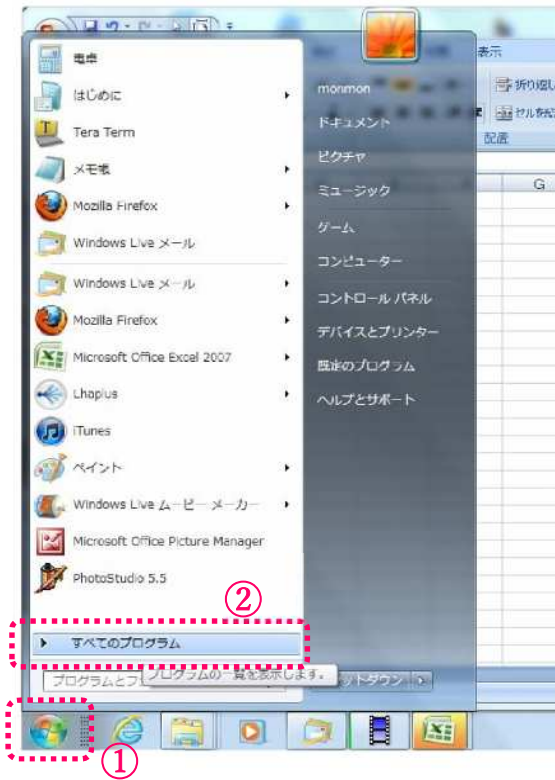

- ① 「スタートメニュー」をクリックする。
- ② 「すべてのプログラム」をクリックする。

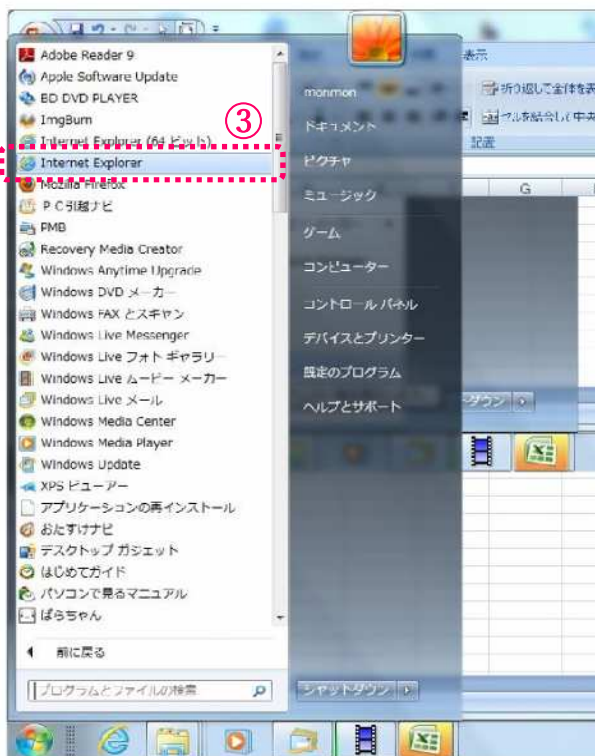


- ③ 「Internet Explorer (64ビット)」と「Internet Explorer」の2種類表示されますが、(64ビット)の表示が無い方をクリックする。

以上の操作で32bit版が起動します。

## 《Edge (Izza) をご利用される場合》

### 1-7. 詳細メニューを開く

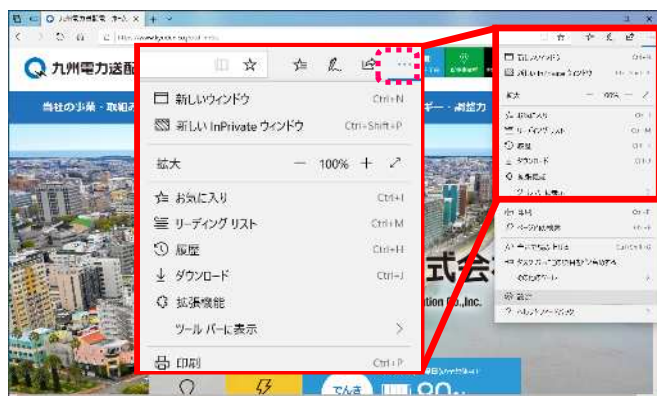

Microsoft Edgeを立ち上げ、右上の「…」【設定など (Alt+X)】ボタンをクリックする。

### 1-8. ポップアップブロックの設定の確認を行う



① 詳細メニューから「設定」をクリックする。

<次ページへ続く>

## 1-8. ポップアップブロックの設定の確認を行う



<前ページからの続き>

- ② 「詳細設定」欄の「詳細設定を表示」ボタンをクリックする。



- ③ 「ポップアップをブロックする」欄で、ポップアップブロックの設定のを「オン」にする。

1-9. Adobe Flash Playerの設定を行う。



<前ページからの続き>

下へスクロールする。

- ④ 「Adobe Flash Playerを使う」欄で、「オン」に設定する。

1-10. Cookieの設定を行う。



下へスクロールする。

- ⑤ 「Cookie」欄で「Cookieをブロックしない」を選択する。
- ⑥ Edgeを一旦終了し、再度起動する。

## 2 託送新增設受付システムの接続手順

### 2-1. インターネットへ接続する



① 九州電力送配電のホームページを開く。


(参考)  
[URL]

[https://www.kyuden.co.jp/t\\_d\\_index.html](https://www.kyuden.co.jp/t_d_index.html)

② 「契約・料金・サービス」をクリックする。

③ 「託送関連サービス」をクリックする。

④ 「各種お申し込み」をクリックする。

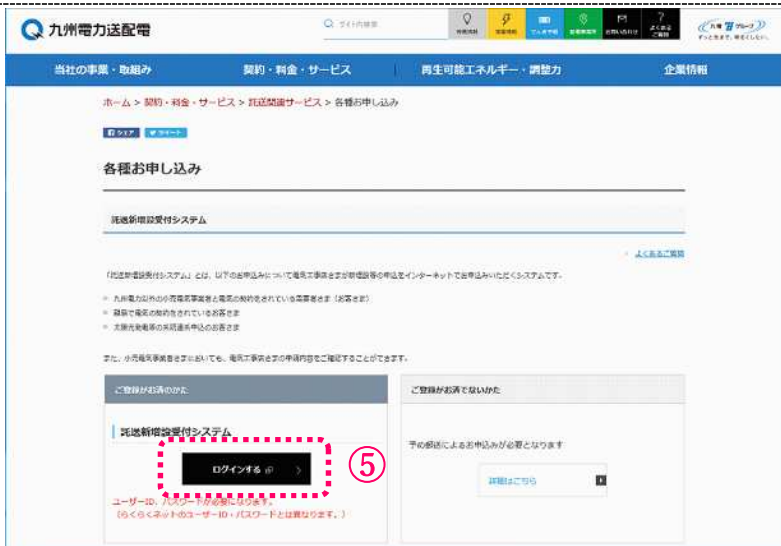

⑤ 『託送新增設受付システム』「ログインする」ボタンをクリックする。

<ブラウザより以下のキーワードで検索>



上記の画面へブラウザのキーワード検索により表示することも出来ます。

(検索後)

『託送新增設受付システム』をクリックする。

## <お気に入りに登録したい場合>

「お気に入り」に登録する際は、ログイン画面の「このページをお気に入りに登録する」ボタンをクリックして、お気に入りに登録してください。



### <お気に入りに登録する方法>

- ① 「このページをお気に入りに登録する」「追加ボタン」をクリックする。
- ② 「追加 (A)」をクリックする。

<お気に入りに登録完了>


## 3 託送新增設受付システムのログイン方法

初回ログイン時は、「初期パスワード」の変更をしてください。

### 3-1. ログインする



- ① 当社から送付させていただきました「ユーザID」および「初期パスワード」を入力してください
- ② 「OK」ボタンを押してください。

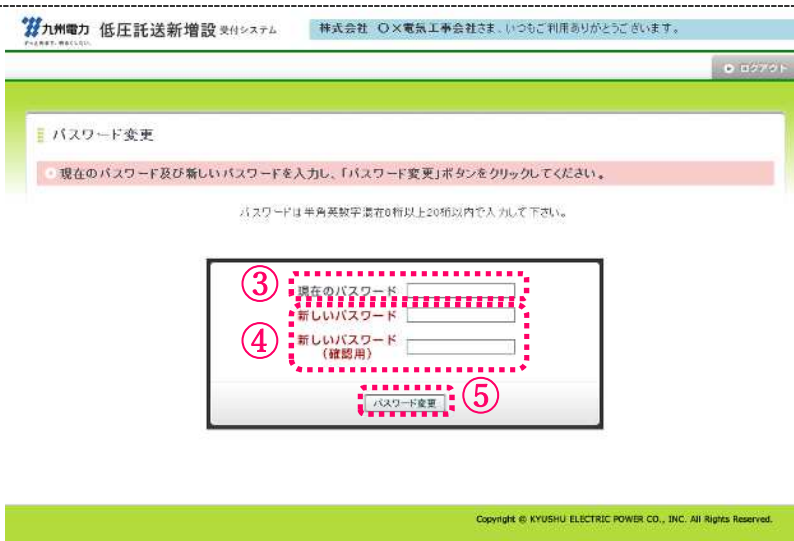


パスワードの変更をしてください。

- ③ 「現在のパスワード」に「初期パスワード」を入力してください。
- ④ 「新しいパスワード」に任意のパスワードを決めて入力してください。
- ⑤ 「パスワード変更」をクリックする。

これでログイン完了となります。

## <※ パスワードに関する注意事項 ※>

1. 初期パスワードの英字は大文字です。
2. 初期パスワードは、セキュリティ確保のため、初回ログイン時に必ず変更していただく設定としておりますので、変更が必要です。
3. 設定していただくパスワードは半角英数字混在とし、8桁以上20桁以内で入力をお願いします。  
(例) kyuden123 など
4. 変更されたパスワードは忘れないように必ず管理をお願いします。
5. 変更されたパスワードを失念された場合、ユーザIDの再発行を行っていただく必要があります。
6. パスワードの有効期限は6ヶ月です。  
有効期限が切れるとログイン時にパスワード変更画面が下記のとおり表示されますので、パスワードの変更を行ってください。  
なお、過去3ヶ月以内にご利用されたパスワードは、設定出来ません。

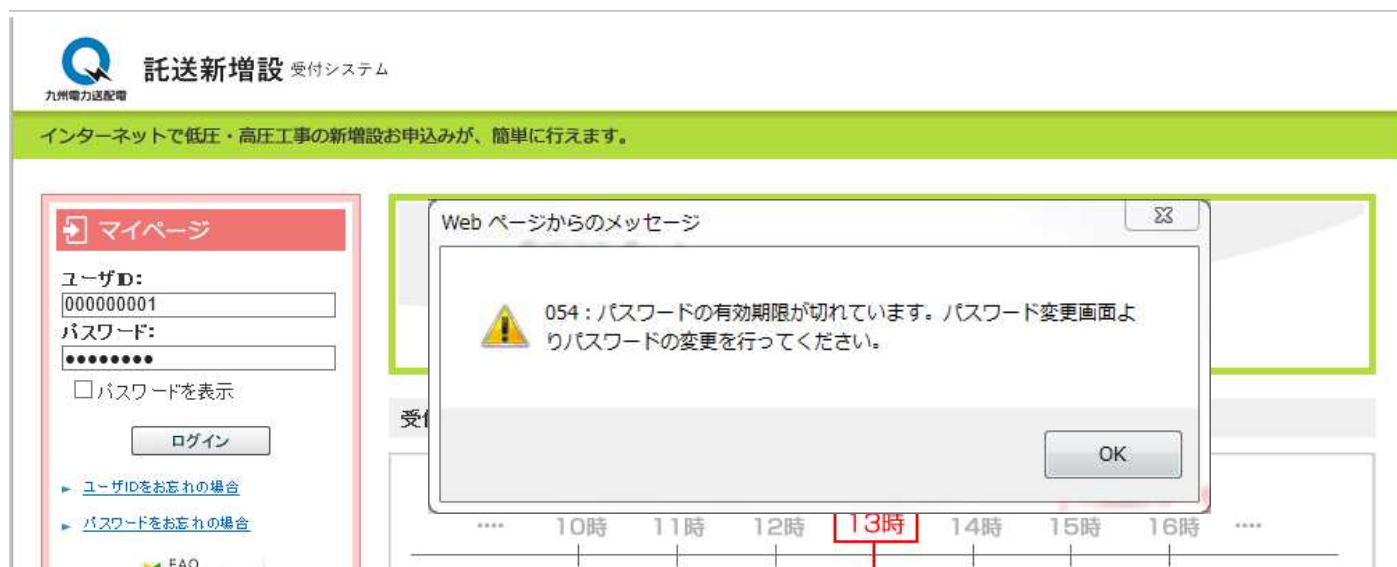




## 4 託送新增設受付システムの閲覧に必要なプログラムをインストールする

託送新增設受付システムをご利用いただく際には、以下のソフト（プラグイン）のインストールが必要となります。

- DocuWorks Viewer Light : Ver.8/9

以下のインストール手順に従って、プラグインのインストールをお願いします。

### 4-1. 「FAQ よくあるご質問」を開く

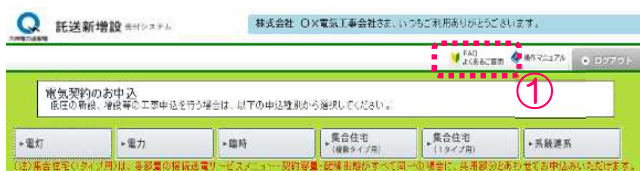

- ① 「FAQ よくあるご質問」ボタンをクリックする。

### 4-2. 「指定及び推奨環境」を開く




- ① 「▼開く」をクリックする。
- ② 「指定及び推奨環境」のリンクをクリックする。

<次ページへ続く>

## 4-2. 「指定及び推奨環境」を開く

<前ページからの続き>

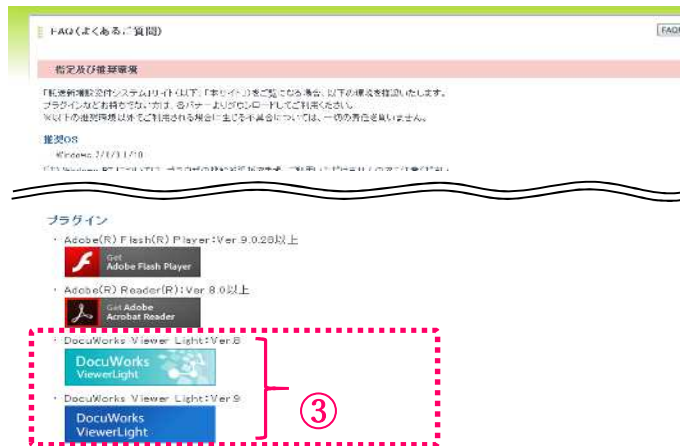

③ DocuWorks Viewer Lightの  
バナーをクリックする。

(無料で配布されているソフトです)


- Internet Explorer Ver.9/10 をご利用の場合  
⇒ DocuWorksViewerLight Ver.8 → P16へ
- Internet Explorer Ver11・Edge をご利用の場合  
⇒ DocuWorksViewerLight Ver.9 → P19へ

## 4-3. 必要なプログラムをインストールする

DocuWorks Viewer Light : Ver.8をご使用の場合は、次の手順で行ってください。



④ 「実行 (R)」をクリックする

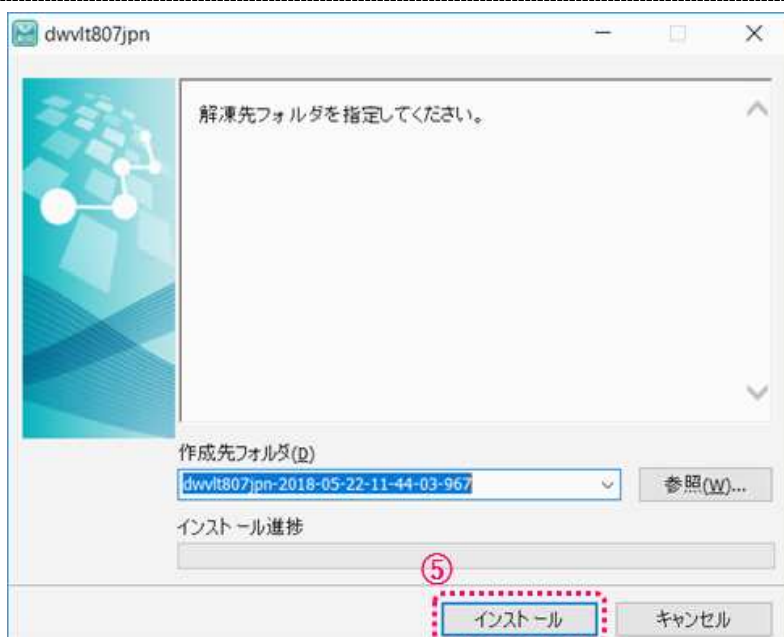


⑤ 解凍先フォルダを任意の場所に  
指定して、「インストール」ボタ  
ンをクリックする。

<次ページへ続く>



<前ページからの続き>

- ⑥ 「次へ (N)」 ボタンをクリックする。

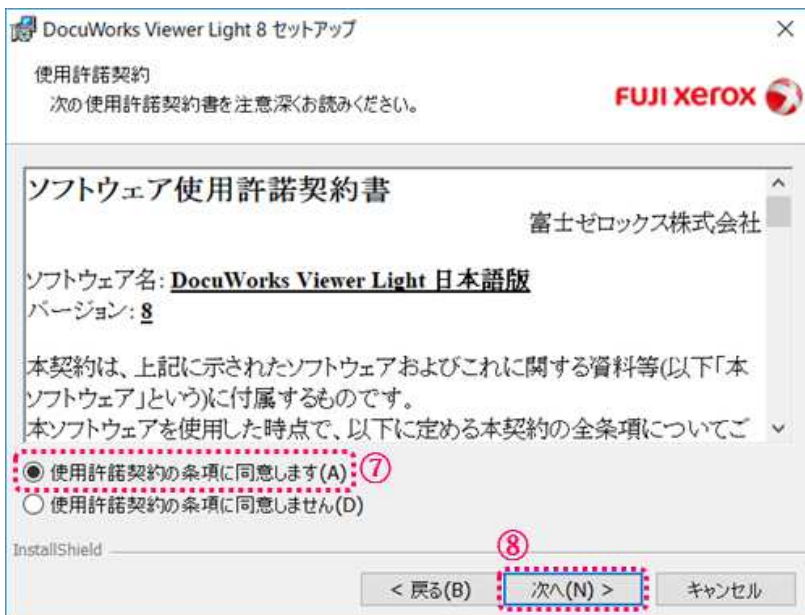

- ⑦ 「使用許諾契約の条項に同意します (A)」を選択する。

- ⑧ 「次へ (N)」 ボタンをクリックする。



- ⑨ セットアップタイプの選択欄で、「標準 (C)」を選択する。

- ⑩ 「次へ (N)」 ボタンをクリックする。

<次ページへ続く>

<前ページからの続き>



- ⑪ 「インストール (I)」をクリックする。



- ⑫ インストールが終わったら「完了(F)」ボタンをクリックして終了する。


DocuWorks Viewer Light : Ver.9 をご使用の場合は、次の手順で行ってください。



④ 「実行 (R)」をクリックする



⑤ 解凍先フォルダを任意の場所に指定して、「インストール」ボタンをクリックする。

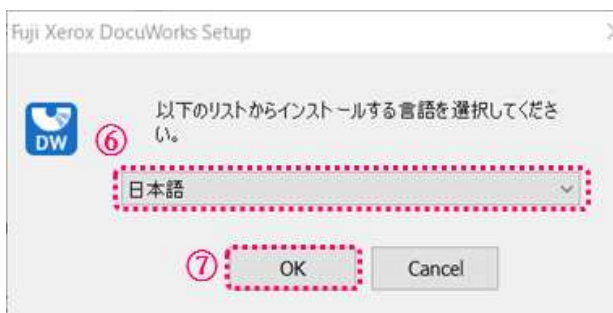


⑥ 「日本語」を選択する。

⑦ 「OK」ボタンをクリックする。




⑧ 「次へ (N)」ボタンをクリックする。

<次ページへ続く>

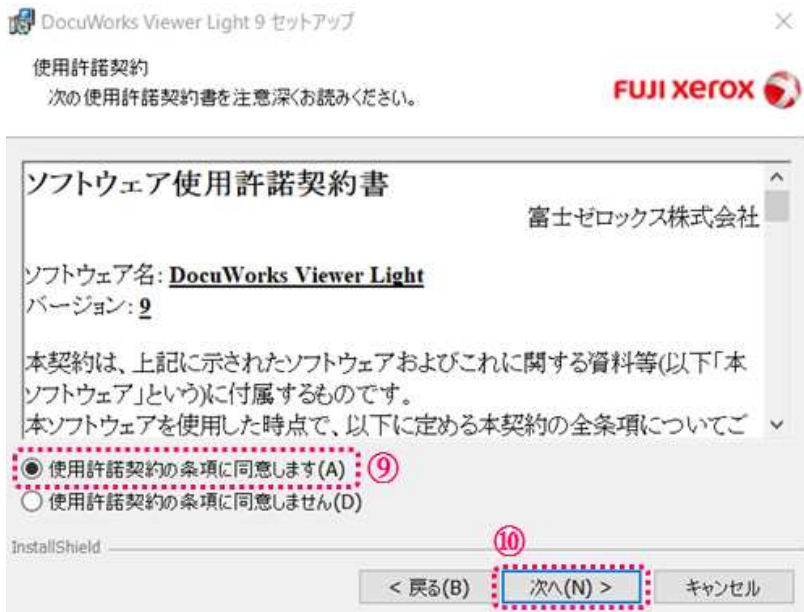

<前ページからの続き>

- ⑨ 使用許諾契約の条項に同意します (A)」を選択する。
- ⑩ 「次へ (N)」 ボタンをクリックする。

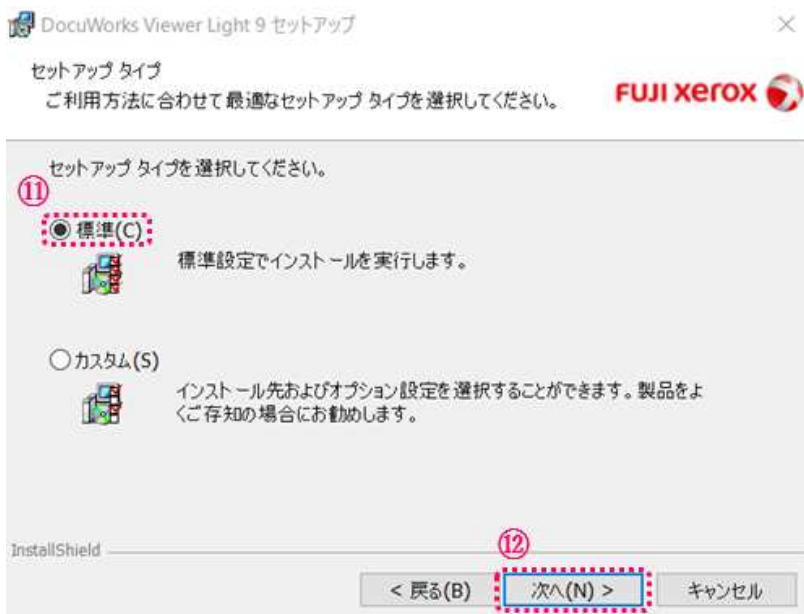

- ⑪ セットアップタイプの選択欄で、「標準 (C)」を選択する
- ⑫ 「次へ (N)」 ボタンをクリックする



- ⑬ 「インストール (I)」 ボタンをクリックする。

<次ページへ続く>



<前ページからの続き>

- ⑭ インストールが終わったら「完了 (F)」ボタンをクリックして終了する。

## 5 電気工事会社さま・申込代行者さまの登録情報確認

### 5-1. 登録された基本情報を確認する

お客さまからいただいた「ご利用申込書」の記載内容を、あらかじめ登録させていただいております。その登録内容に誤りがないかご確認をお願いします。

※登録内容に誤りがあった場合は、お手数ですが、インターネットヘルプデスクへご連絡をお願いします。(お問合せ先は、最終ページを参照してください。)



トップページを開く。

#### ○ 電気工事会社情報

電気工事会社

電気工事会社情報を参照・更新します。

#### ○ パスワード変更

パスワード変更

ログインパスワードを変更します。

#### ○ ダウンロード

画面をスクロールして、「電気工事会社」(\*)をクリックする。

※申込代行者さまの場合、「代理店」

## 5-2. 「登録処理」および「基本情報」を確認する

### ユーザ情報登録確認(電気工事会社)

ユーザ情報を確認してください。  
確認後、「確定」ボタンをクリックしてください。

#### 登録処理

申込年月日	2017/7/21	発行ユーザ数	9人
-------	-----------	--------	----

#### 電気工事会社さまの基本情報

電気工事会社名	フリガナ	カブシキガイシャ マルバツデンキコウジガイシャ
	会社名	株式会社 ○×電気工事会社
代表者氏名	フリガナ	キュウジユウ タロウ
	代表者氏名	九州 太郎
住所	郵便番号	810-0021
	都道府県	福岡県
	市区町村	福岡市中央区
	字・丁目	今泉1丁目
	番地・号	1-82
	建物名漢字	九電マンション
	建物名カナ	キュウデンマンション
電話番号	部屋番号・フロア	501
		1. 代表 09 27613031 2. 09 233334444

#### <参考>

会社名、代表者氏名、住所が変更  
となった場合は、ご利用申込書の  
提出が必要となります。

## 5-3. 電気工事業情報を確認する。

#### 電気工事業情報

形態	登録
登録・通知・届出箇所	経済産業大臣
番号	123456789012345
有効期限日	2023/7/15
開業日	2018/7/7

※ 申込代行者さまの場合は、「電気工事業情報」は表示されませんので、確認不要です。



## 6 申込みに必要な情報の登録

「託送新增設受付システム」でのお申込みに際し、以下の項目については、事前に登録をお願いします。

### 6-1. メールアドレスを登録する



トップページを開く。

画面をスクロールする。

#### 電気工事会社情報

電気工事会社 ①

電気工事会社情報を参照・更新します。


①「電気工事会社」をクリックする。

※申込代行者さまの場合は、「代理店」をクリックする。



「ユーザ情報参照」画面を表示する。

画面をスクロールする。

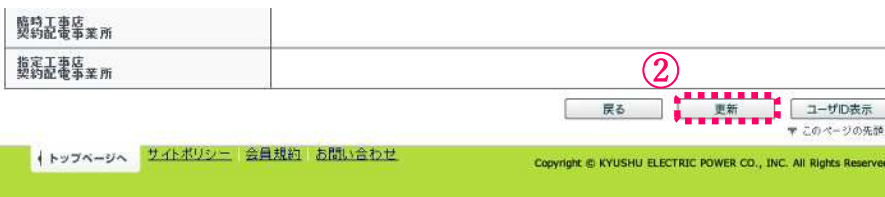

②「更新」ボタンをクリックする。

③登録するメールアドレスの送信端末区分を選択

④登録するメールアドレスを入力(2回)

⑤「登録」を押下する

⑥「代表」をクリックする

※ 複数アドレスを登録する場合、何れか一つ「代表」設定が必要となります。

メールアドレスを登録しておく、パスワードをお忘れの際に仮パスワードの発行が出来るため、事前に登録しておくと便利です。

※ 申込代行者さまは、引き続き「6-3.登録した内容を確定する」の処理を行ってください。

6-2. 主任電気工事士・作業電気工事士・測定器情報を登録する

以下を入力

⑦メガ

⑧アース

⑨主任電気工事士

⑩ 作業電気工事士

## 6-3. 登録した内容を確定する

九州電力送配電 託送新増設 受付システム 株式会社 ○×電気工事会社さま、いつもご利用ありがとうございます。

FAQ よくあるご質問 操作マニュアル ログアウト

### ユーザ情報登録(電気工事会社)

ユーザ情報を入力してください。  
確認後、「確認」ボタンをクリックの上、確認画面へお進みください。

● 登録処理

申込年月日	2019/11/6	発行ユーザ数	7人
-------	-----------	--------	----

---

● メールアドレス登録

※メールアドレスは、20件まで登録可能です。

送信先端末区分  パソコン  スマートフォン  携帯電話

メールアドレス

※URLリンク付きのメールの受信許可設定をお願いします。  
※[kyuden.co.jp]のドメインの受信許可設定をお願いします。  
※受信許可設定に関するお問い合わせは、ご利用されている各プロバイダ等へお願いします。  
(例: takuzou@kyuden.co.jp)

メールアドレス(確認用)

[メールアドレスの登録・修正方法についてはこちら](#)

● 登録済のメールアドレス

No.	代表	メールアドレス	送信先端末区分	端末区分 修正	メールアドレス 削除	テスト送信
1	<input checked="" type="radio"/>	takuzou@kyuden.co.jp	パソコン	<input type="button" value="修正"/>	<input type="button" value="削除"/>	<input type="button" value="送信"/>

● 測定器情報登録

メガ		アース	
製造者名	製造No.	製造者名	製造No.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

---

● 主任電気工事士情報

主任電気工事士氏名.1	<input type="text"/>	登録箇所	-	免状番号	<input type="text"/>
主任電気工事士氏名.2	<input type="text"/>	登録箇所	-	免状番号	<input type="text"/>
主任電気工事士氏名.3	<input type="text"/>	登録箇所	-	免状番号	<input type="text"/>
主任電気工事士氏名.4	<input type="text"/>	登録箇所	-	免状番号	<input type="text"/>
主任電気工事士氏名.5	<input type="text"/>	登録箇所	-	免状番号	<input type="text"/>

● 作業電気工事士情報

作業電気工事士氏名.1	<input type="text"/>	登録箇所	-	免状番号	<input type="text"/>
作業電気工事士氏名.2	<input type="text"/>	登録箇所	-	免状番号	<input type="text"/>
作業電気工事士氏名.3	<input type="text"/>	登録箇所	-	免状番号	<input type="text"/>

トップページへ [サイトポリシー](#) [会員規約](#) [お問い合わせ](#) Copyright © KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. All Rights Reserved. 11

⑪ 「確認」を押下する

ユーザ情報登録確認(電気工事会社)

ユーザ情報を確認してください。  
確認後、「確定」ボタンをクリックしてください。

○登録処理

申込年月日	2012/10/24	発行ユーザ数	8人
-------	------------	--------	----

○電気工事会社さまの基本情報

電気工事会社名	フリガナ	マルバツ
	会社名	株式会社 ○×電気工事会社
代表者氏名	フリガナ	マルバツクロウ
	代表者氏名	○×太郎
住所	郵便番号	810-0001
	都道府県	福岡県
	市区町村	福岡市中央区
	字・丁目	天神1丁目
	番地・号	
	建物名漢字	
	建物名カナ	
電話番号	1. 代表22884722084	

○登録済のメールアドレス

No.	代表	メールアドレス	送信先地域区分
1	代表	tsuroo@kyuden.co.jp	パソコン

○測定器情報登録

メガ		アース	
製造者名	製造No.	製造者名	製造No.

○電気事業情報

形態	登録
登録・通知・届出箇所	経済産業大臣
番号	9999999999999999
有効期限日	2013/7/15
開業日	

○主任電気工事士情報

○作業電気工事士情報

○電気工事業者組合(全九電協)情報

組合加盟状況	加盟		
役工種	福岡県工種	加盟支部	福岡支部A
加盟組合への申込実績開示	公表する		

○施工区分情報

AGI工事店 契約配電事業所	
臨時工事店 契約配電事業所	
指定工事店 契約配電事業所	

修正

確定

登録した内容をご確認ください。

⑫「確定」ボタンをクリックする。



「ユーザ情報更新完了」画面が表示されると登録が完了です。

⑬「トップページ」をクリックするとトップページへ戻ります。



【お問合せ先】

## 九州電力送配電ヘルプデスク

お問合せ窓口：[092-980-1617](tel:092-980-1617)

受付時間：平日 9:00～17:00(年末年始を除く)

2020年4月